BLAZE

BLAZE Power Zone Connect

リリースノート

新グラフィカル・ユーザー・インターフェースに関するお知らせ

1 目次

1 目次 2
2 BLAZE Audio Release Notes 3
2.1 最新ソフトウェア情報 3
2.2 テクニカルサポート情報 3
3 Release v1.8.2 – 2025 年 06 月 30 日 3
4 BLAZE Release History 4
4.1 Release v1.8.1 – 2025 年 05 月 16 日 4
4.2 Release v1.8.0 – 2025 年 05 月 05 日 4

2 BLAZE Audio Release Notes

このリリースノートには、新しい機能の追加や、修正された不具合の内容、また把握はしていますが解決されていない不具合を記載しております。これらを把握頂く為に、ご一読をお願い致します。

2.1 最新ソフトウェア情報

最新情報と新しいソフトウェアは、下記をご覧下さい。

https://blaze-audio.com/support/#downloads

2.2 テクニカルサポート情報

操作の詳細につきましては、このリリースに含まれております取扱説明書を参照下さい。または下記のサポートポータルサイトをご覧下さい。

https://blaze-audio.com/support/

3 Release v1.8.2 – 2025 年 06 月 30 日

・主な変更点

Release v1.8.2 は、GUI の変更をいたしました。

4 BLAZE Release History

4.1 Release v1.8.1 – 2025 年 05 月 16 日

・バグフィックス

Power Zone Connect 2U シリーズにおいて、物理的電源スイッチが機能しなくなる不具合を解決いたしました。

4.2 Release v1.8.0 – 2025 年 05 月 05 日

・新機能

ゾーンごとに 2 つのプライオリティ入力レベルを追加。

今回のアップデートにより、ゾーンごとに 2 つのプライオリティ入力レベルが追加され、システムの柔軟性が向上します。

新たなプライオリティレベルは以下のとおりです。

スレッショルド・コントロール

Zone ボリュームオーバーライド

ホールドタイム機能

【店舗などの環境における設定例】

プライマリ入力：BGM

Low プライオリティ（プライマリ入力をオーバーライド）：コマーシャル音声

Mid プライオリティ（プライマリ入力と低入力をオーバーライド）：マイクアナウンス

High プライオリティ（すべてオーバーライド）：音声アラーム

BLAZE 1.8.2 Release note

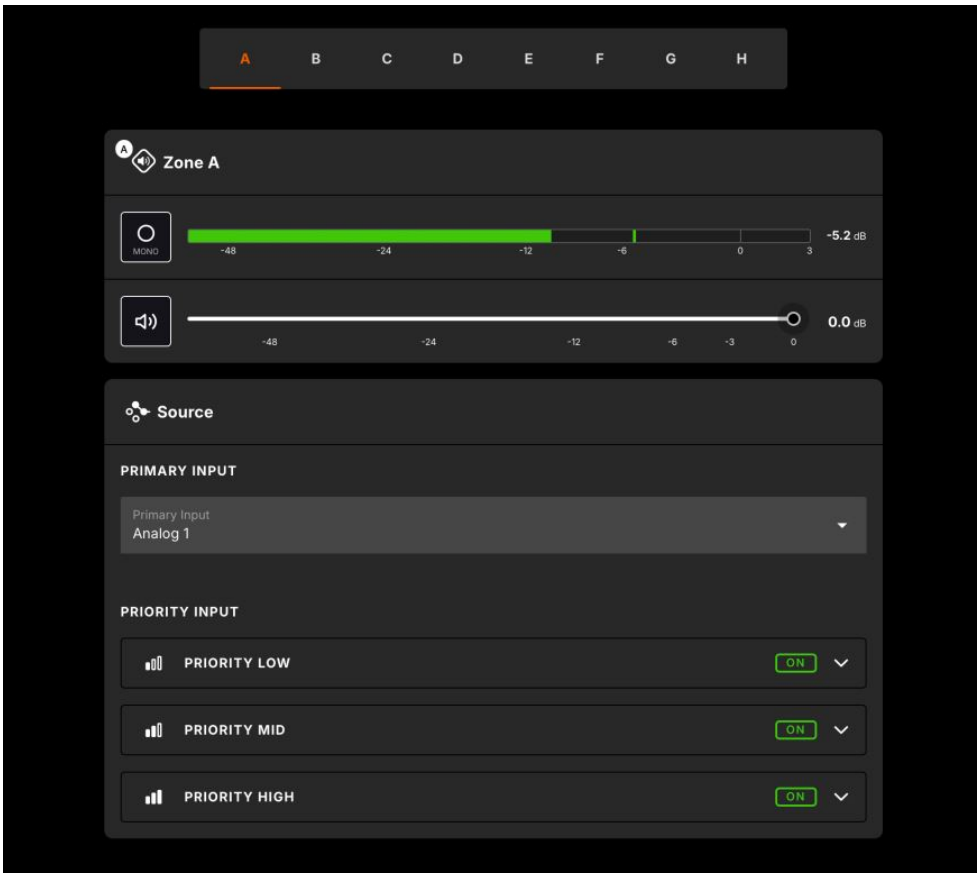

ダークモードの追加

ダークモードがデフォルトのセッティングになりました。

「Setting」内の「Appearance」タブで、ライトモードとダークモードを切り替え可能です。

この設定は選択されたアンプにのみ適用され、Power Zone Control Center のインターフェイスには左右されません。

Wall-M マルチゾーンコントローラーのサポートが有効になりました。

注意：マルチゾーンコントロールは Wall-M でのみサポートされます。

[ここに入力]

Wall-S1 は、このファームウェアアップデートではマルチゾーン機能をサポートしません。

・バグフィックス

スタンバイモード後のアンプ再起動時に発生するポップ音

Audio Eco スタンバイモードで約 2 時間経過後にアンプを再起動すると、ポップ音が発生する問題を解決しました。

Low プライオリティ入力における優先度とダッキング動作の一貫性のなさを解決しました。

Low プライオリティ入力チャンネルにおける優先度とダッキング動作の信頼性と一貫性を向上させるため、ホールドタイム処理を調整しました。