

Lake Controller 旧バージョンダウンロードリンク


Lake Controller は常に最新バージョンでの運用を推奨しておりますが、ライブツアーでの運用時に故障や追加デバイスを旧バージョンに戻す（揃える）必要がある場合に下記のリンク先より必要となるバージョンのダウンロードを行ってください。

尚、該当するバージョンが無い場合には、弊社ホームページにて公開している [Lake Controller リリースノート](#) より本体の Firmware が同じバージョンのソフトウェアをご使用ください。

Firmware バージョンの確認方法


1. 本体からの確認方法

- LM26 / LM44 / PLM シリーズ： MENU > FRAME > FRAME INFO > FW version

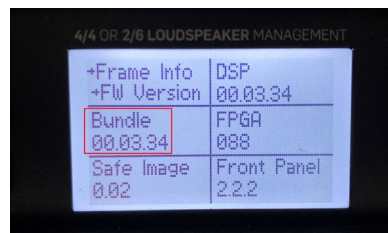


2. PC からの確認方法

- 1. Lake Update > 2. Select platform to update より該当モデルを選択 >
3. network adapters より接続しているネットワークを選択 > 4. Version から現在のバージョンを確認

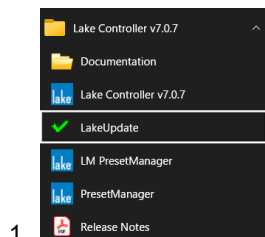

1.

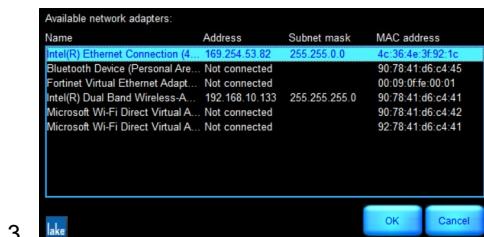

3.



2.



4.

各バージョンのダウンロードリンク及び、対応 Firmware

ソフトウェアバージョン	Firmware バージョン	
Lake Controller v6.4 0 63.exe	PLM / D シリーズ： 00.02.49	LM シリーズ： 00.02.49
Lake Controller v6.4 4 68.exe	PLM / D シリーズ： 00.02.55	LM シリーズ： 00.02.55
Lake Controller v6 6 0 77.exe	PLM / D シリーズ： 00.03.14	LM シリーズ： 00.02.92
Lake Controller v6 6 1 78.exe	PLM / D シリーズ： 00.03.16	LM シリーズ： 00.02.93
Lake Controller v6 7 1 83.exe	PLM / D シリーズ： 00.03.32	LM シリーズ： 00.03.01
Lake Controller v6 8 3 91.exe	PLM / D シリーズ： 00.03.36	LM シリーズ： 00.03.04
Lake Controller v6 8 5 97.exe	PLM / D シリーズ： 00.03.38	LM シリーズ： 00.03.06
Lake Controller v7 0 0 108.exe	PLM / D シリーズ： 00.04.22	LM シリーズ： 00.03.30
Lake Controller v7 0 6 117.exe	PLM / D シリーズ： 00.04.22	LM シリーズ： 00.03.30
Lake Controller v7 0 7 122.exe	PLM / D シリーズ： 00.04.25	LM シリーズ： 00.03.34
Lake Controller v7 1 2 132.exe	PLM / D シリーズ： 00.04.56	LM シリーズ： 00.03.35